






## Universal Remote Interface B-3444733

### CAN-Bus Interface zur Wiederherstellung der originalen Lenkradtasten CAN-Bus interface to recover the original steering wheel buttons







#### unterstützte Funktionen / supported features

-  KI 15 (ACC) / *ignition*
-  Vorzündung / *pre 15*
-  Rückwärtsgang / *reverse*
-  Beleuchtung / *illumination*
-  Geschwindigkeit / *speed*
-  Handbremse / *parking brake*

#### Fahrzeuge / vehicles

<b>Opel</b>			
Corsa (D, 2006-2014)			

#### Tastenbelegung / assignment of keys

Lenkradtaste <i>steering-wheel key</i>	Kommando <i>command</i>
1 	Lautstärke + <i>volume +</i>
2 	Lautstärke - <i>volume -</i>
3 	Titel / Preset + <i>track +</i>
4 	Titel / Preset - <i>track -</i>
5 	<b>Kurz:</b> SRC <i>short: src</i> <b>Lang:</b> PTT <i>long: PTT</i>
6 	<b>Kurz:</b> Anruf annehmen <i>short: accept call</i> <b>Lang:</b> Anruf ablehnen <i>long: reject call</i>
7	<b>Bordcomputer</b> <i>on-board computer</i>

Lenkrad Typ 1 *steering-wheel type 1*



## Ausbau Serien-Radio / removal installed stereo

Radio mit Entriegelungswerkzeug ausbauen.  
Remove radio.




CAN an OBD II (weiß-gelb) bei Pin 1 abgreifen  
tap CAN on OBD II (white-yellow) at pin 1



## Kabelsatz Fahrzeug / cable harness vehicle

### Quadlock C-3444233

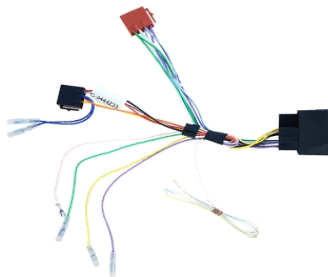

**Achtung:** Vor Anschließen des Kabelsatzes am Fahrzeug, muss zuerst der Radio-Kabelsatz mit dem Interface verbunden werden!

**Attention:** Before connecting the cable harness to the car, first you have to connect the radio lead to the interface!

Kabelfarbe colour of wire    Signal signal

rosa pink	speedsignal
lila purple	Rückwärtsgang reverse driving
grün green	Handbremse parking brake
gelb/weiß yellow/white	CAN high
braun/weiß brown/white	CAN low



Zum Aktivieren/Deaktivieren der Vorzündungs Funktion mindestens 10s lang die Telefontaste betätigen. Im Auslieferungszustand ist die Funktion nicht aktiviert.

To activate / deactivate the pre-ignition function press the telephone button for at least 10s. In the delivery state, the function is not activated.